

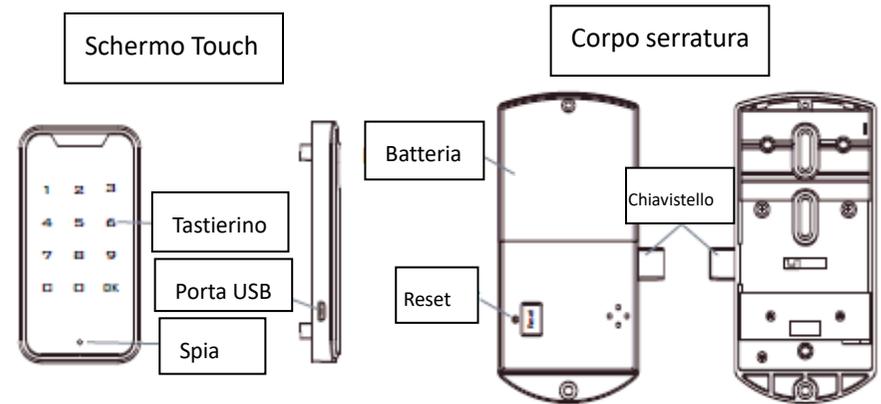


Manuale istruzioni serratura elettronica a  
combinazione numerica

**SE-1703-A**

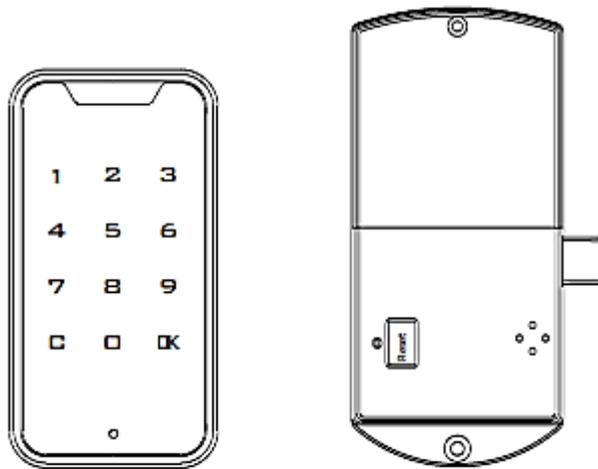


**Dimensione dei fori di fissaggio e installazione**

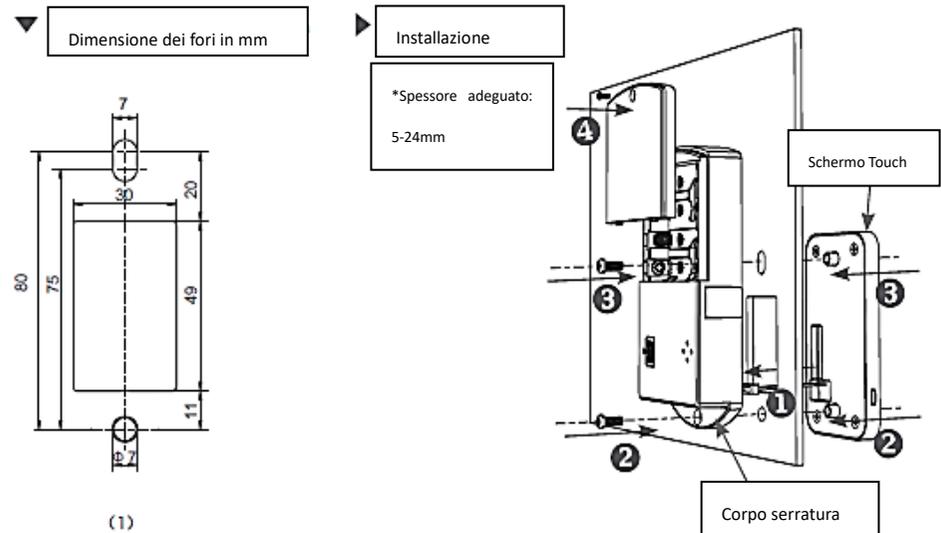

## Funzionamento


### Blocco e Sblocco

#### Sblocco



1. Inserire la password utente preimpostata "1234+OK" o inserire la password amministratore preimpostata "4321+OK"
2. Il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.  
Quando il cicalino emette tre bip significa che la password non è corretta. Tre bip e la spia verde accesa indicano bassa tensione.


#### Blocco



Il chiavistello uscirà automaticamente dopo 5 secondi.

## Impostazione

### Modifica password



1. Inserire la password utente preimpostata "1234+C" o inserire la password amministratore preimpostata "4321+C"  
Il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde lampeggia in modo veloce.
2. Inserire la nuova password, premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la password è stata correttamente modificata

## Attivazione modalità pubblica, impostazione password provvisoria

### Attivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "44", premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata impostata.

### Impostazione password provvisoria

1. Inserire la nuova password che deve essere lunga da un minimo di 4 a un massimo di 15 cifre.
2. Premere OK; il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina ad indicare che la password provvisoria è stata impostata.

La password provvisoria può essere utilizzata solamente 1 volta.

### Disattivazione modalità pubblica

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "43" e premere OK. L'emissione di un bip prolungato indica che la modalità pubblica è stata disattivata.

### Attivazione/disattivazione funzione PIN falso

1. Inserire la password amministratore+OK, il cicalino emette un bip prolungato e la spia verde si illumina.
2. Tenere premuto OK per almeno 2 secondi, la spia verde inizia a lampeggiare.
3. Inserire "42+OK". L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata attivata.

Inserire "41+OK". L'emissione di un bip prolungato indica che la funzione PIN Falso è stata disattivata.

Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.

### Descrizione funzioni speciali

1. Decodifica: nel caso in cui la password venga dimenticata, è possibile recuperare il numero di decodifica fornendo al distributore il codice presente sul corpo serratura o, in alternativa, utilizzare uno spillo per premere il foro del reset per almeno 3 secondi. Le password verranno resettate alle impostazioni di fabbrica, ovvero "1234" e "4321".
2. Grazie alla Tecnologia Anti-Furto e alla funzione Pin Falso, è possibile inserire un qualsiasi codice prima o dopo la vera password per evitare che quest'ultima venga sbirciata. Massimo 16 cifre.
3. Nel caso in cui venga inserita una password errata per 4 volte, verrà generato un allarme e non sarà più possibile utilizzare la serratura per 60 secondi.
4. Segnalazioni batteria scarica. Quando il cicalino emette tre bip e la spia verde è accesa significa che la batteria è quasi scarica, pertanto è necessario sostituirla al più presto per non rischiare di compromettere il funzionamento della serratura.
5. Alimentazione di emergenza. Quando la batteria è scarica, è possibile collegare la serratura ad un alimentatore esterno tramite la porta USB.

### Risoluzione problemi più comuni

Problema	Causa	Risoluzione
Dopo l'inserimento della password e l'emissione di 3 bip, la serratura non si apre	Tensione troppo bassa	Sostituire le pile
Dopo l'inserimento della password, l'emissione di un bip e l'accensione della spia verde, la serratura non si apre.	Il chiavistello è ancora all'interno del corpo serratura	Regolare la posizione del corpo serratura
Alla pressione dei tasti non viene emesso nessun suono, la serratura si apre.	Cicalino rotto	Sostituire il cicalino